

# AKCESORIA


## Płyty do montażu blokowego

**Dla zaworów  
331**


### Płyty do montażu blokowego zaworów elektromagnetycznych z przyłączem bazowym, typ 331

Zawory mogą być montowane na pojedynczych lub wielokrotnych płytach montażowych.

Płyty montażowe mogą być łączone przy użyciu specjalnych wciskanych nypli z uszczelnieniem O-ring, do łączenia wlotów P. Połączone w ten sposób płyty montażowe powinny być stabilnie zamocowane.

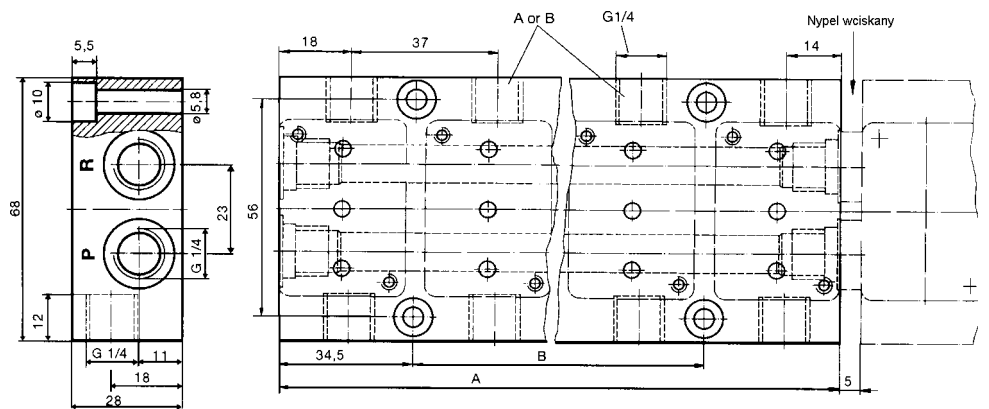

Wymiary zabudowanych płyt montażowych

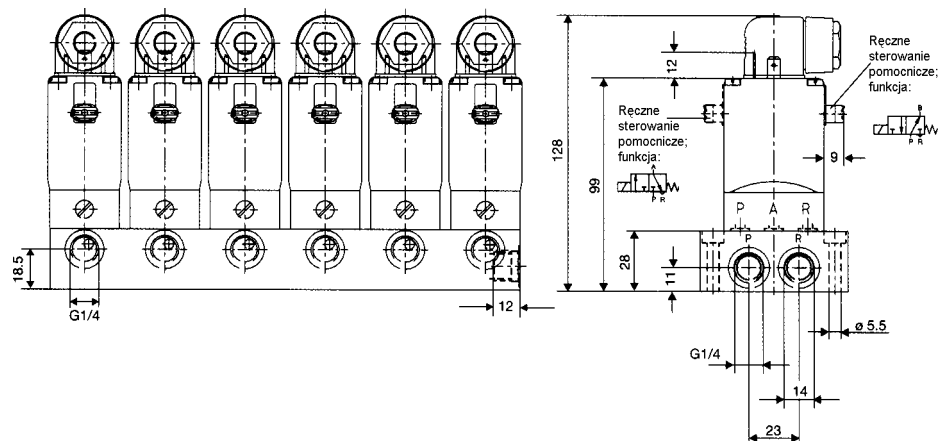

| Płyta montażowa dla:      | 1 zaworu         | 2 zaworów        | 3 zaworów        | 4 zaworów        | 5 zaworów        | 6 zaworów        |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Długość całkowita A       | 32               | 69               | 106              | 143              | 180              | 217              |
| Rozstaw otworów B         | --               | --               | 37               | 74               | 111              | 148              |
| <b>Nr identyfikacyjny</b> | <b>005 043 Z</b> | <b>005 045 T</b> | <b>005 366 H</b> | <b>005 294 S</b> | <b>005 295 T</b> | <b>005 296 U</b> |